


Einstellhinweise für HX-Einschneiden-Reibahlen


Größe 2 und Größe 3

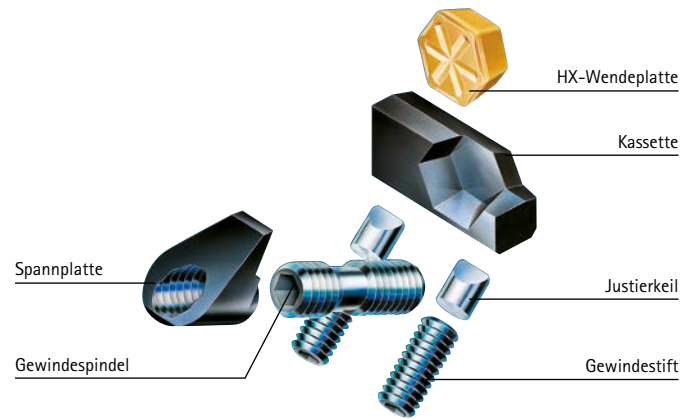


Zubehör

Wendeplatte	Kassette	Gewindespindel MN 618	Spannplatte	Gewindestift MN 620	Justierkeil MN 619
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück


Wendeplattenwechsel und Einstellung

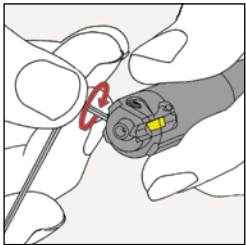


1. Den vorderen und hinteren Gewindestift eine halbe Umdrehung nach links drehen.

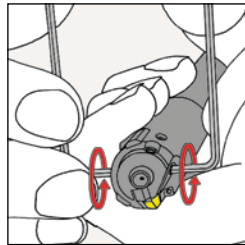


2. **Hinweis:** Zum Öffnen müssen zwei Schlüssel verwendet werden. Zum Lösen der Spannplatte und der Kassette die TORX®-Schraube bzw. die Gewindespindel von oben nach links und von unten nach rechts drehen.

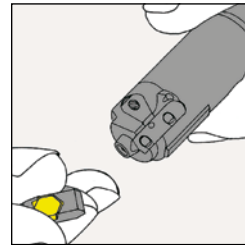

3. Die Wendeplatte und die Kassette herausnehmen. Die Wendeplatte, die Kassette und den Wendeplattensitz reinigen (keine Druckluft verwenden, Justierkeile beachten). Die Wendeplatte um 60° weiterdrehen bzw. die neue Wendeplatte in die Kassette einsetzen. Die Kassette wieder einbauen.

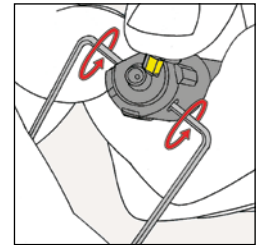


4. **Hinweis:** Zum Anziehen müssen zwei Schlüssel verwendet werden. Die Wendeplatte und die Kassette gegen den hinteren Anschlag und den Justierkeil drücken. Die TORX®-Schraube bzw. die Gewindespindel von oben nach rechts und von unten nach links drehen und anziehen.

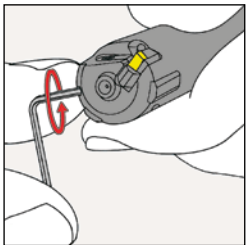


5. Zur Grobeinstellung den vorderen und hinteren Gewindestift eine viertel Umdrehung nach rechts drehen.


Für einfachste Handhabung und garantierte Einstellsicherheit empfehlen wir die Verwendung eines MAPAL Einstellgerätes.

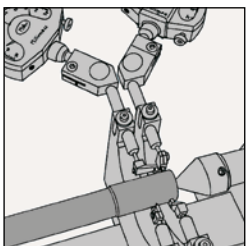

7. Das MAPAL MASTERSET mit Einstellhorn (muss separat bestellt werden) eichen. Der Einstellhorn hat das Kleinmaß der Bohrung.

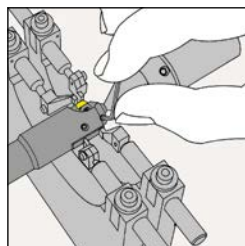

8. Das vordere und hintere Einstellmaß in wechselnden Intervallen mit den Gewindestiften einstellen. Die Verjüngung nach hinten beträgt ca. 0,005 bis 0,010 mm.

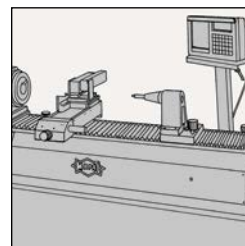

9. MAPAL UNISSET: Zur komfortablen Einstellung der Reibahlen bietet MAPAL elektronische Einstellgeräte in vertikaler und horizontaler Ausführung an. Mehr Informationen finden Sie im Katalog "EINSTELLEN | MESSEN | AUSGEBEN".

Detaillierte Einstellhinweise können Sie der Bedienungsanleitung des Gerätes entnehmen.

Hinweis: Einstellung im Überstandsverfahren siehe Einstellhinweise für WP-Zweischneiden-Reibahlen Seite 424.