

Handhabungshinweise für EasyAdjust-System

Wendeplatte austauschen und einstellen


Das EasyAdjust-System ermöglicht einen gleichermaßen einfachen und schnellen Wendeplattenwechsel. Um eine Wendeplatte austauschen und μ -genau einstellen zu können, sind nur wenige Handlungsschritte nötig.



1. Den Justierkeil mit einem Innensechskantschlüssel lösen und eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Anmerkung:

Verwendung nur für geschultes Personal.

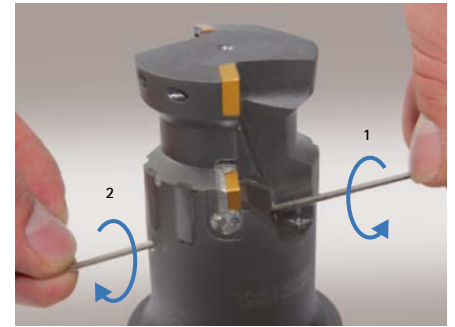

2. **Hinweis:** Zum Lösen werden zwei Innensechskantschlüssel benötigt.



Um die Spannpratze zu lösen, den Innensechskantschlüssel 1 gegen den Uhrzeigersinn und Innensechskantschlüssel 2 im Uhrzeigersinn drehen.



3. Die Kassette zusammen mit dem Justierkeil nach vorne in Richtung Werkzeug andrücken.



4. Die Wendeplatte aus der Kassette entnehmen.

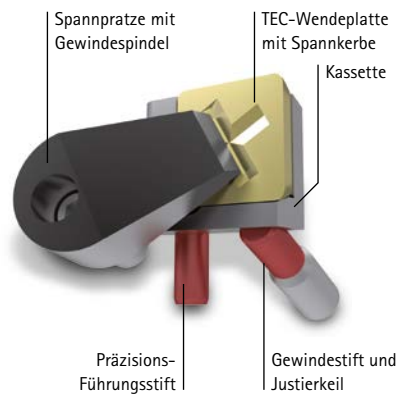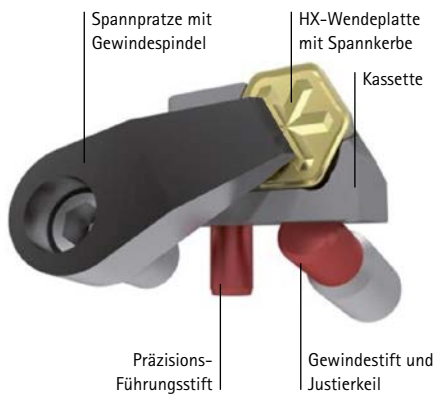


5. Die Wendeplatte austauschen oder drehen. Anschließend die Wendeplatte in die Kassette einsetzen.




6. **Hinweis:** Zum Anziehen werden zwei Innensechskantschlüssel benötigt.

Um die Spannpratze anzuziehen, den Innensechskantschlüssel 1 im Uhrzeigersinn und Innensechskantschlüssel 2 gegen den Uhrzeigersinn drehen.

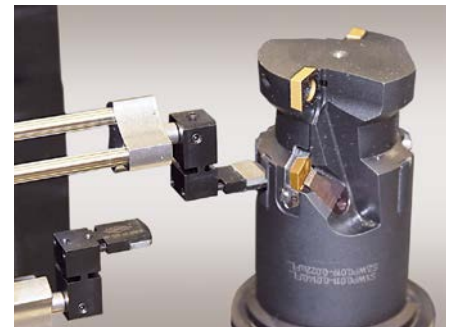

7. **Hinweis:** Entweder mit der Überstandsmessung oder der Absolutmessung fortfahren.

Das Werkzeug in die Aufnahme eines Einstellgerätes einspannen. Mit dem Messtaster den höchsten Punkt der Führungsleiste anfahren und an diesem Punkt den Messwert abnullen.

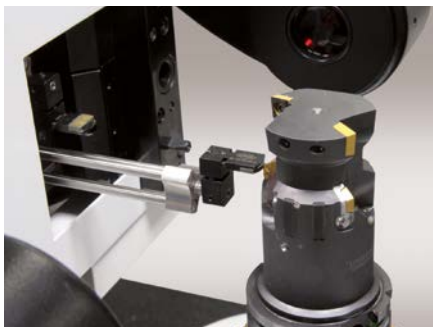

8. Mit dem Messtaster den höchsten Punkt der Wendeplatte anfahren.



9. Das Überstands- oder Absolutmaß der Wendeplatte einstellen, hierzu mit einem Innensechskantschlüssel den Gewindestift im Uhrzeigersinn drehen.

Ergebnis:

Das gewünschte Überstands- oder Absolutmaß der Wendeplatte ist eingestellt.

